


| 专 | 心 | 做 | 好 | 一 | 件 | 事 |

安装调试使用

平台管理服务器软件

说明书

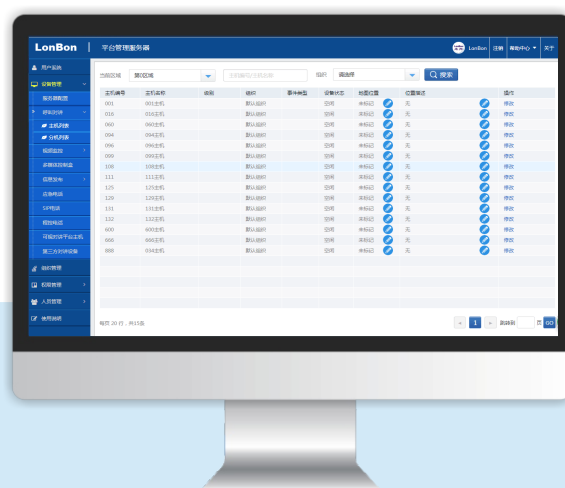

CONTENTS


目 录

基础设置网页	01
高级设置网页	03

一、基础设置网页

• 登陆

在IE浏览器地址栏输入平台管理服务器IP地址，进入登陆界面。

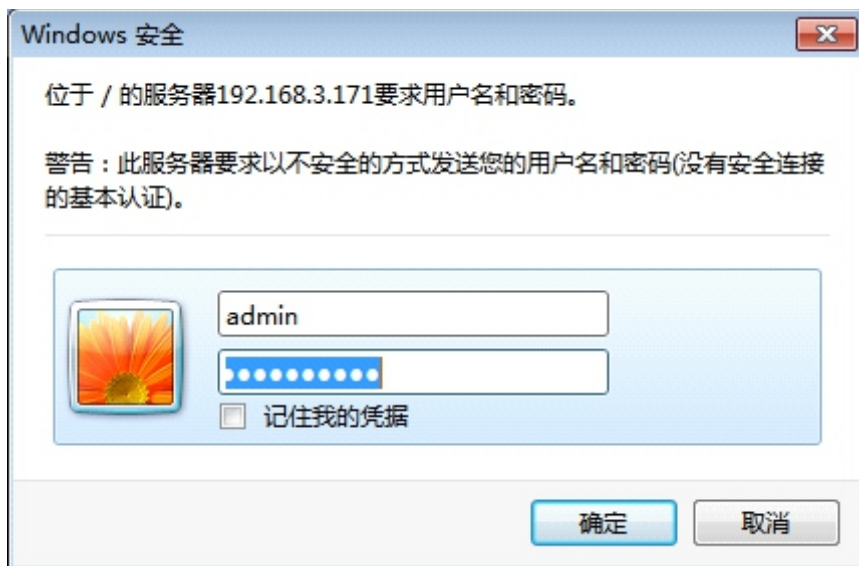

输入默认用户名和密码，均为admin，点击“确定”按钮登陆系统。

• 系统信息

在系统信息界面可查看设备型号、名称、序列号、IP地址、软件版本和内核版本等信息。



基本设置

基本设置界面，输入本机的IP地址、子网掩码、网关，点击“保存”按钮，系统自动保存重启。



The screenshot shows the 'Basic Settings' (基本设置) interface. On the left is a navigation menu with options: 系统信息, 基本设置 (selected), 高级功能, 软件更新, 配置管理, 安全设置, 工厂调试, and 系统重启. The main content area is titled '基本设置' and includes a '保存' (Save) button. It contains two sections: '工作模式' (Work Mode) with radio buttons for '点对点直通模式' and '服务器代理模式', and '网络设置' (Network Settings) with input fields for IP address, IP address 2, subnet mask, DNS servers, and gateway. The values entered are: IP: 192.168.3.196, IP2: 192.168.8.125, Subnet: 255.255.255.0, DNS: 202.96.134.133, 202.96.128.68, Gateway: 192.168.3.1.

软件更新

点击“软件更新”按钮，进入软件更新界面，选择需要升级的文件，点击”更新按钮，系统自动升级软件，升级完成后自动重启。

注意：升级过程需要几分钟时间，不能断电或重启服务器。



The screenshot shows the 'Software Update' (软件更新) interface. The left navigation menu is the same as in the previous screenshot, with '软件更新' (Software Update) selected. The main content area is titled '软件更新' and includes a '软件升级' (Software Upgrade) section. It contains a text box with instructions, a '选择文件' (Select File) button, and a '开始升级' (Start Upgrade) button. Below this, it shows the current software version (2.4.1_20190828_1232) and hardware version (1.0.0). A '注意' (Note) section follows with three points: 1. Upgrade time is about 2 minutes. 2. Upgrade requires a liquid crystal display or window display. 3. Upgrade requires sufficient disk space.


系统重启

点击“系统重启”菜单，进入系统重启界面。



The screenshot shows the 'System Restart' (系统重启) interface. The left navigation menu is the same as in the previous screenshots, with '系统重启' (System Restart) selected. The main content area is titled '系统重启' and includes a '单击按钮，系统将会重新启动' (Click button, system will restart) button and a '系统重启' (System Restart) button.

弹出对话框，点击“确定”按钮，系统即立刻重启。

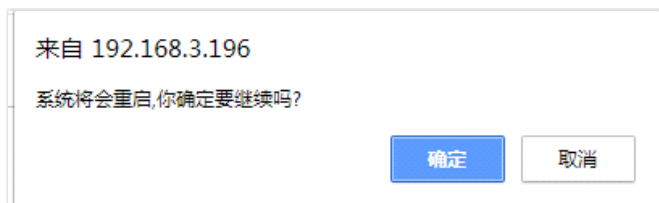

二、高级设置网页

高级设置网页用于设置第三方对接，如监控系统对接、第三方对讲系统对接等配置。

• 登陆

在IE浏览器地址栏输入平台管理服务器IP地址加端口8090，进入登陆界面，例如：192.168.1.169:8090



默认用户名和密码为admin,点击“登录”按钮，进入系统。

• 用户管理

查看当前用户名称、权限等信息，可通过该用户登录。



04

点击“添加”按钮，进入添加用户界面，输入用户、密码、角色、组织，点击“保存”按钮保存退出。



The image shows a 'Add User' dialog box with a title bar '添加用户' and a close button 'X'. It contains several input fields with red asterisks indicating required fields: '用户' (User) with a hint '不得超过11位', '密码' (Password) with a hint '6-18位数字英文下划线', '确认密码' (Confirm Password) with a hint '确认你的密码', '角色' (Role) and '组织' (Organization) as dropdown menus with '请选择' (Please select) and a blue arrow, and '描述' (Description) as a text field. At the bottom are '保存' (Save) and '取消' (Cancel) buttons.

• 服务器配置

进入服务器配置菜单，可配置需要对接的地址盒、对方对讲语音网关。

1、地址盒

点击“添加”按钮，弹出对话框，选择“地址盒”，输入服务器IP，端口，同步周期默认值，点击“保存”按钮。



The image shows an 'Add Server' dialog box with a title bar '添加服务器'. It contains input fields for: '服务器名称' (Server Name) as a dropdown menu with '地址盒' (Address Box) and a blue arrow; '服务器地址' (Server Address) with a hint '地址盒所在的主机IP'; '服务器端口' (Server Port) with the value '5160'; and '同步周期(分钟)' (Sync Cycle in minutes) with the value '5'. At the bottom are '保存' (Save) and '取消' (Cancel) buttons.

2、语音网关

语音网关用于第三方对讲系统对接，当需要第三方对讲时需要设置。

点击“添加”按钮，弹出对话框，选择“语音网关”，输入服务器IP，端口，同步周期默认值，点击“保存”按钮。

添加服务器

*

服务器名称

语音网关

*

服务器地址

语音网关服务所在的主机IP

*

服务器端口

同步周期(分钟)

5

保存

取消

● 对讲联动设置

进入“呼叫对讲”“分机列表”菜单，点击“编辑联动事件”按钮，弹出联动事件设置对话框。

LonBon 平台管理服务器		LonBon 注销 帮助中心 关于				
用户系统 设备管理 服务器配置 呼叫对讲 主机列表 分机列表 视频监控 SIP电话 可视对讲平台主机 第三方对讲设备 海量服务器配置 海量下级中心/区域设置 大华服务器配置	当前区域 第0区域		分机编号/分机名称		组织 请选择	搜索
	分机编号	分机名称	级别	组织	事件类型	设备状态
	004015	陈光流义德德德-	默认组织	空闲	无	
	010002	鬼地方g歌诗达非凡厨	一级	默认组织	呼叫报警	空闲
	010020	010020分机	默认组织	空闲	无	
	111001	大萨达所多所多	一级	默认组织	呼叫报警	空闲
	111005	发动过三个dfs	一级	默认组织	呼叫报警	空闲
	111009	单万事电风雷放cdf	一级	默认组织	呼叫报警	空闲
	111666	111666分机	默认组织	空闲	无	
	124010	124010分机	默认组织	空闲	无	
	124011	也让他三个地方321	一级	默认组织	呼叫报警	空闲
	125023	125023分机	默认组织	空闲	无	
		操作				
		修改 编辑联动事件				
		修改 编辑联动事件				
		修改 编辑联动事件				
		修改 编辑联动事件				
		修改 编辑联动事件				
		修改 编辑联动事件				
		修改 编辑联动事件				

选择联动摄像头页卡，选择需要联动的摄像头，添加到已选摄像头列表中，点击“保存”按钮。

分机编号 004015 级 别 : 事件类型 :

联动事件	待选摄像头组	待选摄像头	已选摄像头
联动摄像头	大华平台设备组	IPC描述 搜索	1 222 ×
视频会议	海康平台设备组		2 217 ×
喊话广播	未分组设备		3 215 ×
	终端摄像头		4 183 ×
	12313		
	就很快h		
	好几个		
	发过火af		
	☐ 预览(开启预览会导致页面响应变慢)		

提示：分机报警后，右屏联动显示摄像头视频画面。请将需要联动显示的摄像头拖动到对应位置。左边第一个视频固定为分机视频或分机自带联动视频，不可更改。


• 监控设置

点击“设备管理”菜单，选择“视频监控”，进入视频监控管理界面

1、下载插件

通过NVR扫描IPC方式添加IPC时，需要先下载插件，点击“视频监控列表”菜单，点击“插件下载”按钮，下载后，解压运行批处理文件即可。

点击“点我注册”批处理文件，注册成功弹出对话框，点击“确定”按钮。

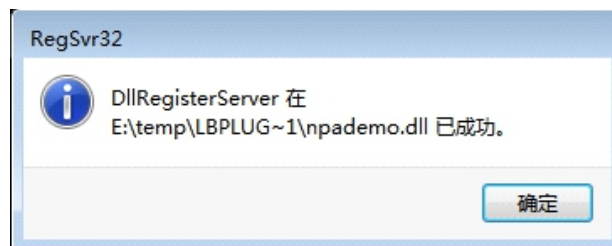

2、添加NVR

点击“添加”按钮，弹出添加设备设备对话框，输入设备IP、品牌、NVR通道数量、端口、账号、密码、组织，点击“保存”按钮。

添加视频设备

视频设备	* IP地址
* 设备品牌	* 通道数量
设备型号	* 端口
* 账号	状态
* 密码	启用状态
* 组织	描述信息

3、扫描IPC

勾选需要扫描的NVR，然后点击“扫描”按钮，自动扫描NVR下的IPC，添加到系统。



4、手动添加IPC

支持手动添加单个IPC，IPC需要开启ONVIF协议（部分IPC需要登录IPC手动开启此功能），输入IP地址、ONVIF端口、账号、密码等，点击“保存”按钮。


The screenshot shows the '添加IPC' (Add IPC) dialog box. It contains the following fields and options:

- * IP地址: Text input field.
- * onvif端口: Text input field.
- * 账号: Text input field with placeholder '请输入'.
- * 密码: Text input field with placeholder '请输入'.
- 服务端口: Text input field.
- * 厂商: Dropdown menu with '请选择'.
- * 传输方式: Dropdown menu with '请选择'.
- * 移动侦测报警视频自动全屏显示: Dropdown menu with '不启用'.
- * 描述信息: Text input field with value 'IPCamera40'.
- * 是否显示描述信息: Dropdown menu with '显示'.

At the bottom are two buttons: '保存' (Save) and '取消' (Cancel).

5、通过SDK对接

点击“视频监控”“NVR IPC列表”，点击“添加”按钮，弹出对话框，填写ip地址、端口、账号、密码等等。注意：这个是由于中转服务器取流，双屏主机需要设置中转服务器。

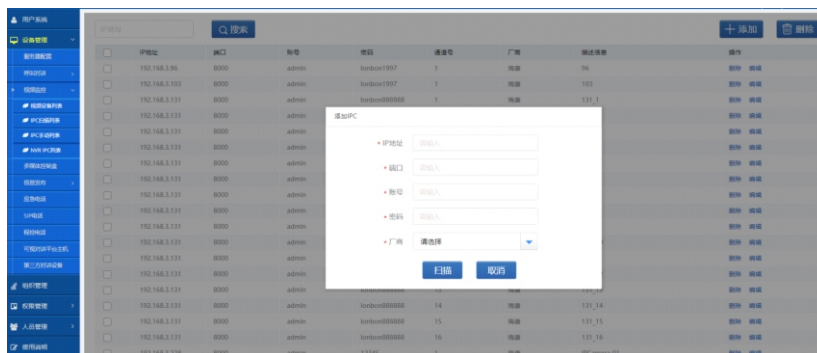

点击“扫描”按钮，自动扫描NVR中的IPC，添加到列表中。
在列表中可查看IPC的IP地址、通道等操作。

6、海康IPC列表

显示与海康服务器对接获取的IPC列表，可查看视频流地址。

7、IPC分组

(1) 创建分组

点击“创建”按钮，输入分组名称，点击“保存按钮”。

(2) 设备转移分组

点击分组列表，右边显示该组设备，选中设备，点击“转移”按钮，可将设备转移到其他分组。

8、大华IPC列表

显示与大华服务器对接获取的IPC列表，可查看视频流地址。

9、海康服务器配置

支持海康平台两个版本的信息对接，根据对接的海康平台版本选择不同版本。

(1) 海康平台版本为IVMS-8700_V2.8.3，此版本海康平台的所有设备共用一个流媒体服务器，只需要在配置界面，配置所有信息后，等待后台任务将设备信息对接完成，即可完成取流。

修改配置

* appkey	3715af44		
* secret	df6e522182f2453286f	* 平台版本	IVMS-8700_V2.8.3
* 中转服务器IP	172.16.236.170	* 端口	80
* 流媒体服务器IP	172.16.236.171	* 端口	7099
* 账号	admin	* 密码	*****
* cnId	1	* pnId	1
* 传输协议	rtp	* 周期(分钟)	60
* 协议	http		

保存 取消

(2) 海康平台版本为IVMS-8700_V2.9.2设置步骤

此版本的海康IPC设备，按下级中心划分，一个下级中心对应一个流媒体服务器和VAG服务器。

① 配置基本参数

按图要求填入参数，在此配置页配置，流媒体服务器IP和端口可不配置使用默认值。

中转服务器IP	端口	流媒体服务器IP	服务器端口	账号	密码	cnld	pnld	传输协议	通信协议	平台	
41c78b66b8ef9ebe4f0d	10.0.3.122	80	10.0.103.141	554	admin	hik12345+	1	1	rtp	http	IVM

修改配置

* appkey

* secret

* 平台版本

* 中转服务器IP

* 端口

* 流媒体服务器IP

* 端口

* 账号

* 密码

* cnld

* pnld

* 传输协议

* 周期(分钟)

* 协议

保存

取消

② 设置下级流媒体IP、端口

中转服务器配置页配置完成后，几秒后会对接获取海康的下级中心列表，点击“海康下级中心区域设置”，选择对应下级中心，填入流媒体IP、流媒体port、VAG服务器IP、VAG port（需要海康支持人员提供）。

编辑

* 分区名称

* 流媒体IP

* 流媒体端口

* vagIP

* vag端口

备注

保存

取消

10、大华服务器配置

点击“大华服务器配置”，点击“编辑”按钮，修改相关参数，然后点击“保存”按钮。

修改配置

* IP

60.191.94.121

* SDK端口

9000

* 账号

dss0110

* 密码

.....

* 周期(分钟)

5

保存

取消

SIP电话

SIP电话设置，在平台管理服务上添加SIP电话后，双屏主机SIP电话界面可显示SIP列表。

1、查看SIP电话列表

在菜单栏点击“SIP电话”进入SIP电话管理界面，显示SIP电话名称、号码，组织等，可根据号码、名称、组织搜索。

2、添加SIP电话

点击“添加”按钮，弹出对话框，输入名称、号码、描述信息，选择所属组织，然后点击“保存”按钮。

3、编辑联动监控

点击“SIP电话”按钮，然后点击“编辑联动事件”按钮，可设置SIP电话对讲联动的视频。

可视对讲主机

可视对讲平台主机可以编辑双屏主机的右屏摄像头,点击“关联监控设备”按钮，可设置主机右屏轮巡显示的监控视频，最多添加99路。

用户系统

设备管理

服务器配置

呼叫对讲

视频监控

SIP电话

可视对讲平台主机

第三方对讲设备

海康服务器配置

海康下道中心区域设置

大华服务器配置

组织管理

权限管理

电子地图

使用说明

高级功能

序列号

组织


请选择

搜索

☐	IP	序列号	所属组织	描述信息	操作
☐	192.168.1.100	A01A2101128	默认组织	7号平台主机	关联监控设备 删除
☐	192.168.1.181	L03A2110016	默认组织	125号平台主机	关联监控设备 删除
☐	192.168.1.8	K08A2108257	默认组织	124号平台主机	关联监控设备 删除
☐	192.168.3.178	K08A2108306	默认组织	111号平台主机	关联监控设备 删除
☐	192.168.1.130	A01A2100022	默认组织	9号平台主机	关联监控设备 删除
☐	192.168.3.188	L03A2110032	默认组织	10号平台主机	关联监控设备 删除
☐	192.168.3.185	K08A2108309	默认组织	88号平台主机	关联监控设备 删除
☐	192.168.3.178	K08A2108317	默认组织	111号平台主机	关联监控设备 删除
☐	192.168.1.8	L05A2100036	默认组织	124号平台主机	关联监控设备 删除
☐	192.168.3.175	K08A2108304	默认组织	35号平台主机	关联监控设备 删除
☐	192.168.3.178	L05A2100058	默认组织	111号平台主机	关联监控设备 删除
☐	192.168.3.175	L05A2100042	默认组织	35号平台主机	关联监控设备 删除
☐	192.168.1.4	L05A2100074	默认组织	1号平台主机	关联监控设备 删除
☐	192.168.1.4	L05A2100075	默认组织	1号平台主机	关联监控设备 删除
☐	192.168.3.188	L03A2110111	默认组织	10号平台主机	关联监控设备 删除

• 第三方设备

第三方对讲设置，语音网关IP填写之后，可以获取到注册的第三方设备，可以进行编辑右屏联动，编辑对应的联动，呼叫双屏主机的时候右屏就可以联动。

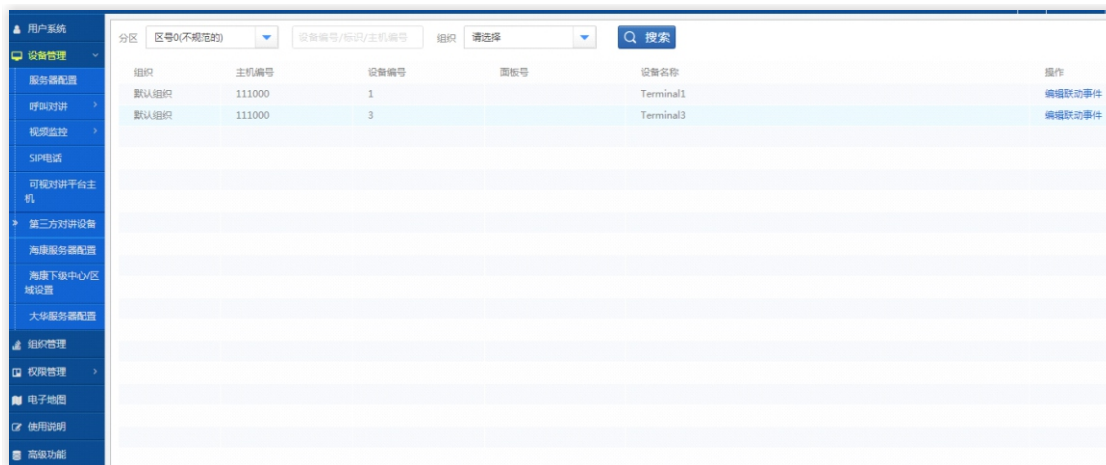

• 组织管理

1、添加组织

点击“添加”按钮，输入组织名称、编号、描述信息、选择上级组织，最高级组织可选“默认组织”，点击“保存”按钮。




2、编辑组织

点击需要修改组织后的“编辑”按钮，可修改组织相关信息。

• 权限管理

点击进入“权限管理”，“角色管理”菜单，可创建角色，并给相应角色赋予不同的权限。

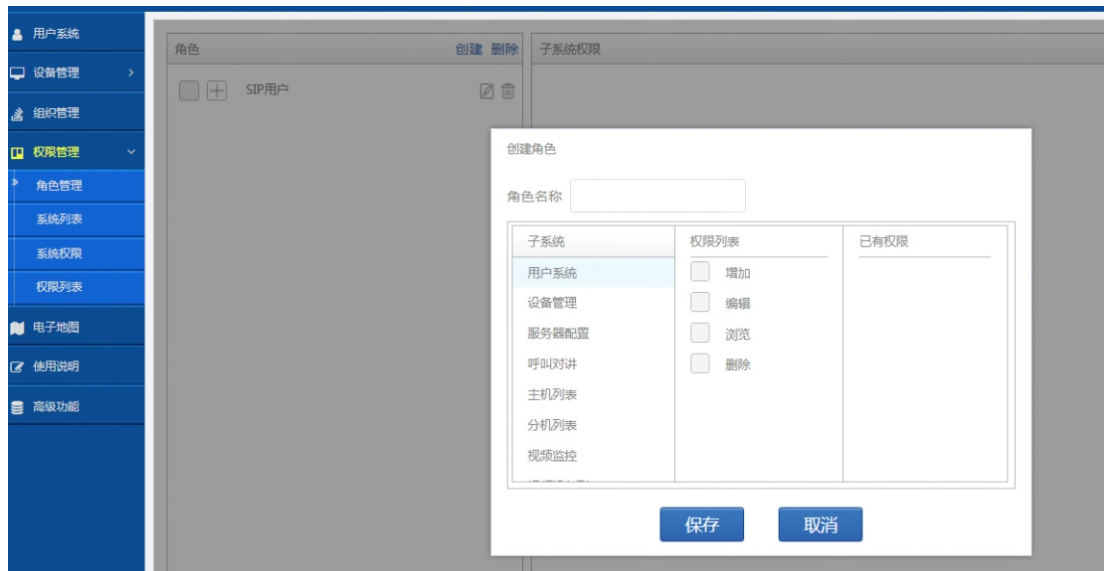

• 电子地图

1、地图管理

点击“电子地图”按钮，进入电子地图管理界面，列表中地图，可显示已添加的地图。

2、添加地图

点击“添加地图”按钮，选择上级地图，输入地图名称，选择地图背景图，然后点击“保存”按钮。

添加地图

上级地图

无

▼

*地图名称

*地图背景

浏览

地图背景预览

保存

取消

3、查看设备位置

设备列表前有图标 ，表示该设备已标记位置，点击设备可跳到设备对应的地图。

4、标记设备位置

点击“设备管理”按钮切换到设备管理界面，选择地址盒分区，显示本地址盒所有。

5、更改设备位置

点击地图中的设备图标，点击“更新位置”按钮，然后拖动设备到新位置即可。

4、标记设备位置

点击“设备管理”按钮切换到设备管理界面，选择地址盒分区，显示本地址盒所有。



5、删除设备

点击地图中的设备图标，点击“删除设备”按钮，然后弹出对话框点击确定按钮删除设备。

• 高级功能

1、数据库管理

点击进入“数据库管理”菜单，可备份、恢复、清空数据库。

2、地图设置

地图类型选择：点击地图选择下拉框，切换地图类型。

注意：切换地图后会清空当前的设备位置标记信息。

LonBon 来邦



来邦科技

☎ 400-666-2428

🌐 www.lonbon.com