4、若主机设置了一对一呼叫，会见分机可直接呼叫到家属分机：

主机设置了一对一，会见会见点击呼叫，家属分机接听，两种分机即可通话。

5、系统设置：

注：长按界面右上角的系统时间3s以上进入系统设置（设置需要密码方可进入，密码为序列号后四位，可在系统信息中查看）

⑴ **系统信息：**可查看分机的详细信息（包括产品名称、产品型号、序列号、软件版本等信息）

⑵ **基本设置（必填）：**设置方式前面已介绍。

⑶ **屏保设置：**默认开启屏保，启用屏保功能后可设置屏保时间和画面。

屏保生效时间：有1分钟、3分钟、5分钟、10分钟、30分钟供选择。

屏保画面：气泡、数字时钟，自定义三种（如需设置自定义屏保则要在设备网页高级设置勾选自定义屏保上传需要的自定义图片）。


⑷ **外接大屏设置：**启用连接点阵屏，填写多媒体控制盒IP，启用后，还需到多媒体控制盒网页端基本设置里，选择“网络对讲-实时监控显示屏”模板。

⑸ **重启与恢复出厂：**包括重启、恢复出厂设置，点击其中一种将弹出确认提示框，确认要执行后，自动执行该命令。

⑹ **文件上传服务器设置：**登录设备网页，勾选启用文件上传服务器，可选择FTP客户端上传、文件上传接收服务器、文件上传录音录像服务器；选择文件上传录音录像服务器，点击保存设备重启。

会见分机

产品安装使用说明

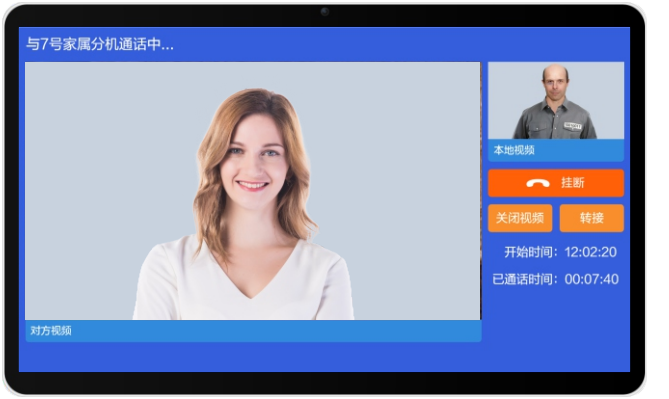

LonBon 来邦

设备部件详解




① 高清摄像头　② 22寸触摸屏　③ 内置麦克风

一、安装调试：

1、产品安装图：


壁挂安装方式示意图（单位：mm）

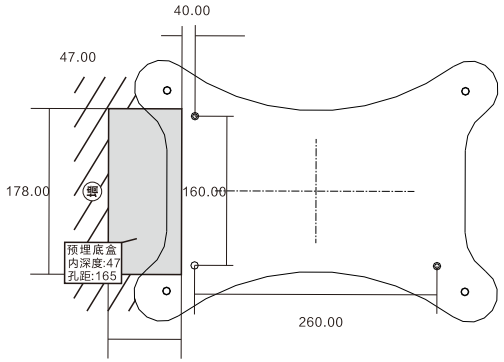

注：请先预埋11 8型4位暗盒后，按下图尺寸打孔固定铁板，再将设备挂于铁板的四个铁柱上。

2、背面接口说明：

主机背面接口图

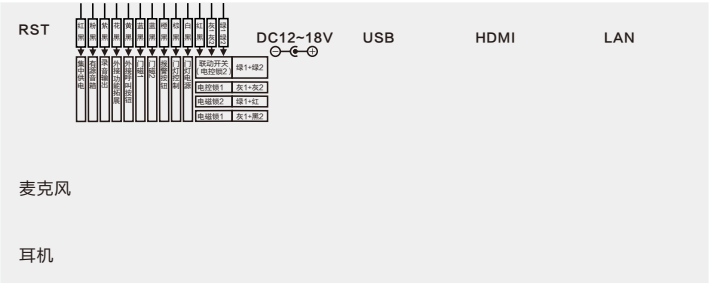

(1) **网络接口：**通过网线插入到路由器LAN端(或交换机)任− −端口上 (需和所属主机在同一局域网内)。
(2) **HDMI接口：**通过HDMI线可实现画面投屏。
(3) **USB接口：**通用USB接口，可外接鼠标等。
(4) **电源接口：**将配送的开关电源（12V/5V）DC头插到电源接口，并供上电。
(5) **外部设备接口应用：**（参考上面的外部设备接口功能与颜色对照表）。
① 集中供电：将红色、黑色线分别与开关电源正极和负极相连。
② 其它接口暂未启用
(6) **RST接口：**未启用。
(7) **耳机接口：**可外接耳机。
(8) **麦克风接口：**可外接3.5mm话筒。

二、基本设置：

安装完毕检查无误后，插上电源自动开机，待探视分机启动完毕后，长按主界面右上角的系统时间3秒以上进入系统设置，选择“基本设置”项进入（进入需输入密码，密码为序列号后四位，可在系统信息中查看），依次输入分机的编号及IP地址，例如：

1、**本机设置：**
“本机编号”：50（范围为1−999，编号不可重复）；
“IP地址”：192.168.2.67
“子网掩码”：255.255.255.0
“默认网关”：192.168.2.1
“本机标题名称”：新疆第一看守所
2、**主机关联设置：**
“主机IP地址”：192.168.2.12；
点击“保存”按钮，设备将重新启动。
注：以上设置只是列举说明，请根据自己的网络情况进行设置。如主机没连接网络，本机会提示连接不上主机。

三、使用说明：

1、会见分机与主机通话：
会见分机呼叫主机，主机点击呼叫闪烁的会见分机框，分机即可与主机说话。
2、主机转接到家属分机页卡，选择分机通话：
如果会见分机与主机通话，此时点击通话转接，页面跳到家属分机页卡，点击需要通话的家属分机，家属分机点击接听，会见即可与家属分机通话。
3、主机双向监视通话界面、插话、暂停会见通话、切断会见通话:
管理员需要监视在押人员和探访者通话界面，点击正在通话的分机框，即可监视双方画面。监视过程中可进行“插话”、“暂停会见通话”、“切断会见通话”、“退出监听监视” 若有多路家属正在通话时，可点“退出监听监视”选择其他正在通话的画面进行监视,并有相应的通话时间显示。
插话：按下“插话”，可对正在通话中的探访者与在押人员双方插话，再按一下取消插话。
暂停暂停会见通话：按下“暂停会见通话”，可对正在通话中的探访者与在押人员进行通话暂停，点击“恢复会见通话”按钮，双方即可恢复通话
切断会见通话：按下“切断会见通话”，即可切断探访机与在押人员的通话。