液晶一体机

一、接线说明：

1、接线说明：

(1) **电源：**将电源插头插入110-220V市电上给一体机供电。

(2) **网口：**将一体机通过网线与网络连接

(3) **USB口：**提供两个USB口，可外接鼠标、键盘。

二、基本设置：

1、配置设备IP：将设备插上网络并通电，待设备启动完毕。接上鼠标，点击右键退出主程序，点击桌面的白色圆圈图标，找到设置→点击进入→点击更多→以太网→以太网模式选择静态获取，输入IP地址，网关，子网掩码，DNS。配置完成就点击连接。最后再打开NLV-DC软件。

2、生产工具使用：找到软件安装目录，双击ScreenProduceTool.exe文件

3、点击模板设置，进行配置。

(1) 点击“获取设备列表”或选择方式二手动输入设备的IP。

(2) 选择获取到的设备，选择适合的模板后，点击“设置模板”按钮

(3) 配置地址盒IP，主机号，语音箱号，设备编号，点击“基本设置”按钮，设备会自动重启。

4、编号设置：根据应用场所不同，此处需输入的内容不同，一般包括以下四项。

(1) **地址盒IP：**需和主机输入同一个地址盒IP。

(2) **主机号：**主机的编号。

(3) **语音箱编号：**对应绑定在主机下的语音箱号。

(4) **设备编号：**此设备要设置的编号。

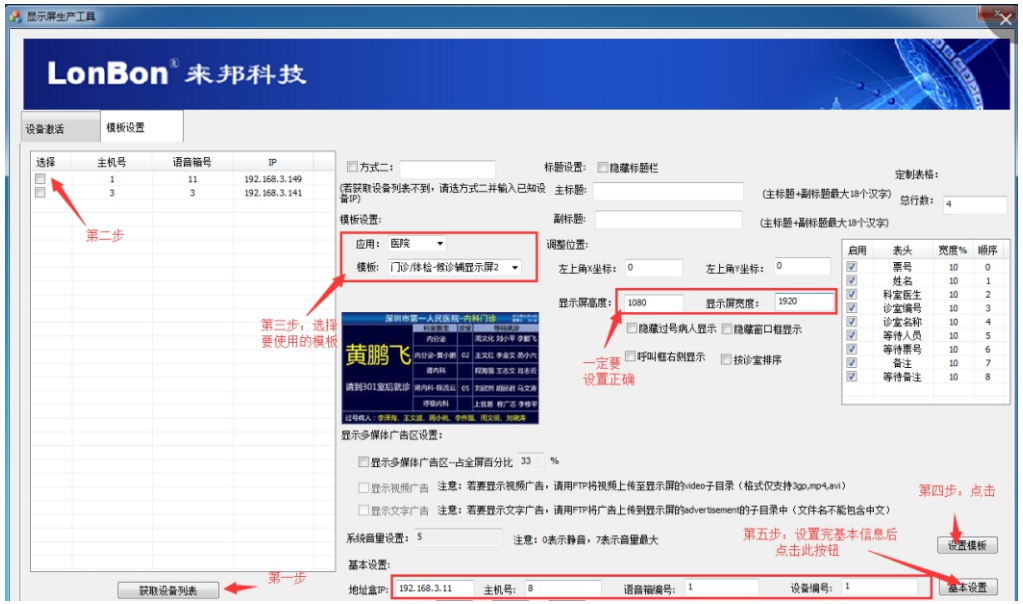

5、应用环境及模板选择：根据需要可选择不同的环境，不同的显示模板。

应用环境	模板
医院	门诊体检-候诊主显示屏、门诊体检-候诊辅显示屏、门诊体检-诊室显示屏
	取药/输药-等候显示屏、取药/输药-窗口显示屏
	宣教显示屏
银行	银行排队-等候显示屏

例如：“应用”选择“银行”，“模板”选择“银行排队-等候显示屏”。

6、标题设置：可分别输入主标题+副标题的显示内容（总的显示内容最多可输入18个汉字）

例如：深圳市第二人民医院-住院部。如不需要标题栏，可勾选“隐藏标题栏”即可。

7、调整位置：客户可根据购买的设备来调整显示位置。

(1) **左上角X.Y坐标：**主要是定位屏幕左上角的坐标点，然后以点的位置调整左右上下的位置。

(2) **显示屏宽、高度：**可对屏幕显示内容进行拉伸或缩短。

8、定制表格：根据您前面选择的“应用场景和显示屏模板”，此项会自动显示表格出厂时默认的显示行数，表头名称、每项显示的宽度及顺序，并可进行修改。（如：某几项表头内容不需显示时，可点击前面的勾选来取消，接着需调整剩余几项的内容的显示宽度百分比与顺序。全部设置好后，）点击“设置模板”，“基本设置”，设备将自动重启。

9、多媒体广告设置：默认不显示广告区，如有需要可勾选此项显示广告区并进行以下设置。

(1) **随告区显示比例：**广告区默认占整个屏幕的33%，可根据需要调整显示百分比。

(2) **显示视频广告：**视频来源可提供本地视频。视屏文件需手动添加到SD卡指定目录video，文件名不能有中文。

注：上传的视频文件支持MP4、3GP格式，单个视频文件大小不超过300M。

⑶ 显示文字广告：广告文本用TXT编辑，请用U盘将广告文本文件拷贝到 advertisemen子目录中，文件名不能有中文。

广告文本内容格式为：#提示标题（为空则无标题）

提示内容

例：#温馨提示#

这是温馨提示，请按呼叫顺序等候呼叫。

三、安装尺寸图：

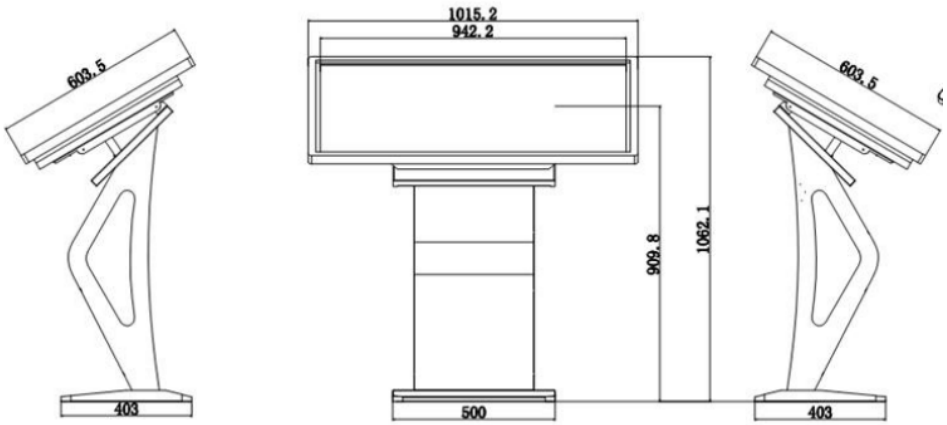

液晶一体机

产品安装使用说明

LonBon 来邦